


QUESTIONS? PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Visit our website ([www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com)) for more information and videos on how to assemble and properly use your product.

## 24-LED Light Set / Ensemble d'eclairage DEL-24

**49 inch, 24-LED Light String / Guirlande lumineuse DEL-24, 125 cm**

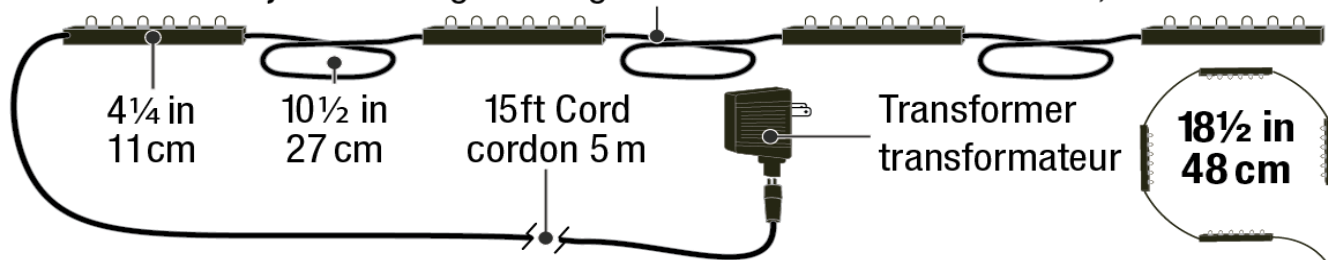

Creates an **18.5 inch** diameter circle / crée un cercle **48 cm** de diamètre  
**20.5ft TOTAL CORD LENGTH / CORDON DE 6,25m TOTALE**

### FOUNTAIN INSTALLATION



Position the lights in the desired location, then pass the power cable down the cord pipe or out the side of the fountain.



Connect the cable to the transformer.



For discreet installation, the light cable can be passed through a water return location (above left) or through a location for accessing the pump (above right). Installation will vary based on the fountain.



### SAFETY INFORMATION

Inspect before use for any damage to the unit or power cord. Any damage or missing parts should be reported immediately and before attempting use. Units with ANY damage to the power cord should not be used. Failure to follow these instructions and warnings may lead to product damage or personal injury of which Angelo Décor International Inc. will not be held responsible or liable.

1. Always unplug power from lights, pumps or other electrical devices BEFORE putting hands in water, or if service and maintenance is performed.
2. Always use properly grounded (GFCI) electrical equipment and a drip loop on any power cords to prevent water from travelling along the cord.
3. Do not exceed the voltage as indicated on the transformer.
4. Do not use in temperatures below 3<sup>0</sup> Celsius as freezing damage may occur.

### TROUBLESHOOTING

**CAUTION: Unplug the device before handling.**

If the unit fails to light:

1. Check the power supply using another electrical device.
2. Ensure the light cord plug socket is properly seated and tight to the transformer.

### LIMITED WARRANTY

This item is warranted to the original user against defective materials and workmanship for a period of 90-days. Warranty does not cover replaceable materials such as light bulbs or coloured lenses. Our limited warranty does not cover any costs associated with the installation or removal of products subject to warranty claims or the cost of return of the item. The warranty will commence from the date of purchase. Replacement liability is limited to any part or parts of the unit which have failed due to defective material or workmanship. Proof of purchase is required for all claims against the limited warranty. This warranty does not extend to damage of the product or part resulting from accident, misuse, alteration, neglect, abuse, improper installation or normal wear and tear to the product(s). This limited warranty extends only to the original user of the product.

To contact us regarding this unit, your options include:

Email: [customersupport@angelodecor.com](mailto:customersupport@angelodecor.com) | Phone: (780) 453 - 6646 | Fax: (780) 453- 6620


Angelo Décor International Inc. | 13619 – 149th Street NW | Edmonton, AB | T5L 2T3

QUESTIONS ? VEUILLEZ NE PAS RENVOYER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Visitez notre site Web ([www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com)) pour plus d'information et vidéos sur la façon dont assembler et employer correctement votre produit.

## 24-LED Light Set / Ensemble d'éclairage DEL-24

49 inch, 24-LED Light String / Guirlande lumineuse DEL-24, 125 cm

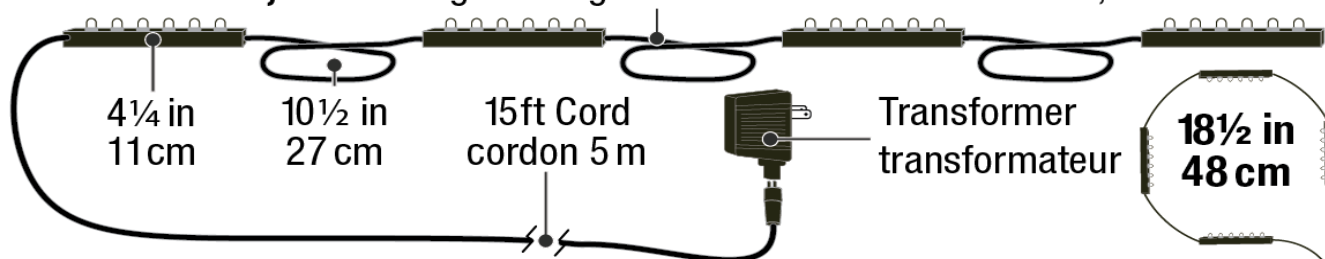

Creates an 18.5 inch diameter circle / crée un cercle 48 cm de diamètre  
**20.5ft TOTAL CORD LENGTH / CORDON DE 6,25m TOTALE**

### INSTALLATION DE FONTAINE



Placez les lumières à l'endroit désiré, puis passez le câble d'alimentation vers le bas du tuyau de cordon ou sur le côté de la fontaine.



Connectez le câble au transformateur.



Pour une installation discrète, le câble de lumière peut être passé par un emplacement de retour d'eau (au-dessus de la gauche) ou par un emplacement pour accéder à la pompe (en haut à droite). L'installation varie en fonction de la fontaine.



### INFORMATION DE SÉCURITÉ

Vérifier avant de l'utiliser pour tout dommage à l'unité ou le cordon d'alimentation. Tout dommage ou pièces manquantes doivent être signalés immédiatement et avant de tenter l'utilisation. Unités provoqué aucun dommage sur le cordon d'alimentation ne doit pas être utilisé. Le non respect de ces instructions et les avertissements peut entraîner des dommages matériels ou corporels dont Angelo Décor International Inc. ne sera pas tenue responsable

1. Toujours débrancher l'alimentation électrique des lampes, des pompes ou autres appareils électriques avant de mettre les mains dans l'eau, ou si le service et la maintenance est effectuée.
2. Toujours utiliser la terre (GFCI) les équipements électriques et une boucle d'égouttement sur les cordons d'alimentation pour empêcher l'eau de se déplacer le long du cordon.
3. Ne pas dépasser la tension indiquée sur le transformateur.
4. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 3 degrés Celsius comme dommages dus au gel peuvent se produire.

### DÉPANNAGE

**ATTENTION:** Débranchez l'appareil avant toute manipulation.

Si l'appareil ne s'allume pas:

1. Vérifiez l'alimentation en utilisant un autre appareil électrique.
2. Vérifiez que la prise de lumière fiche du cordon est correctement positionné et serré pour le transformateur.

### GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'utilisateur d'origine contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 90 jours. La garantie ne couvre pas les matériaux remplaçables comme les ampoules ou les lentilles de couleur. Notre garantie limitée ne couvre pas les coûts associés à l'installation ou l'enlèvement des produits soumis à des garanties ou des frais de retour de la question. La garantie débutera à partir de la date d'achat. La responsabilité de remplacement est limité à une ou plusieurs parties de l'unité qui ont échoué en raison de vices de matériaux ou de fabrication. Une preuve d'achat est requise pour toutes les réclamations contre la garantie limitée. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit ou suite à un accident, une utilisation abusive, négligence, abus, mauvaise installation ou une usure normale du produit (s). Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'utilisateur initial du produit.

Pour nous contacter au sujet de cette unité, les options suivantes s'appliquent :

**Courriel:** [customersupport@angelodecor.com](mailto:customersupport@angelodecor.com) | **Téléphone:** (780)4536646 | **Télocopieur :** (780)453 6620

**Angelo Décor International Inc. | 13619 – 149th Street NW | Edmonton, AB | T5L 2T3**